

智能电子学生证

快速操作指南

V1.0


TD-LTE无线数据终端



未经本公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

2、产品说明

2.1 外观说明

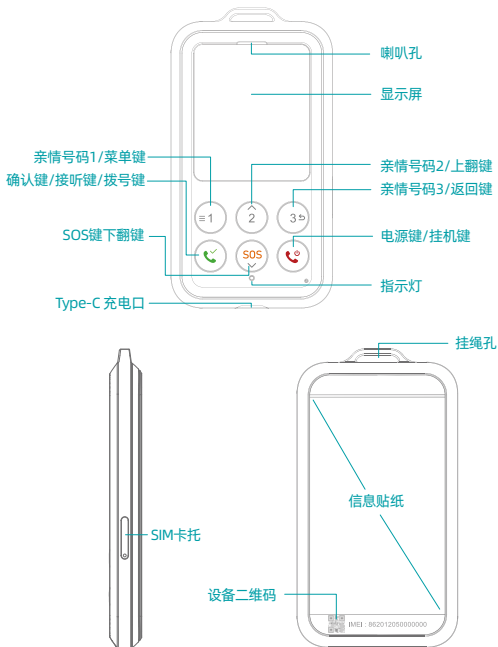

2.2 操作说明

2.2.1 屏幕解锁

产品灭屏状态下，按 “” 电源键点亮屏幕；在锁屏状态下，按屏幕提示先按 “” 号键，再按 “” 拨号键进行解锁屏幕。

1、产品介绍

1.1 产品功能

4G通讯	紧急呼叫	亲情通话	上课免扰
智能定位	超长待机	留言通知	高清显示

1.2 基本信息

产品名称	TD-LTE无线数据终端
执行标准	YD/T2583.14-2013; GB 4943.1-2011
通讯网络	GSM、TDD-LTE、FDD-LTE
电池容量	1200mAh/3.7V 锂离子聚合物电池
定位方式	BDS/GPS/GLONASS/GLILEO/WIFI/LBS/A-GPS
屏幕规格	1.54英寸，分辨率240*240
充电接口	Type-C
充电输入	DC 5V, 1A
工作温度	-10°C至+60°C
尺 寸	105*56.5*11.8mm
主体重量	约75g

1.3 包装清单

主机	取卡针	充电线	挂绳	保护套	信息贴纸
					
1个	1个	1根	1根	1个	1张

温馨提示

请检查包装盒内配件是否齐全，产品配件以实物为准。因产品功能会不断升级优化，此《说明书》如有内容更新，恕不另行通知。





按1键，
再按拨号键




2.2.2 按键操作

产品完成解锁后，可通点击“菜单键”，进入功能菜单界面，如下图；通过“上翻”、“下翻”选择对应的功能图标，点击“确认键”打开选中的功能；使用“返回键”返回上一级操作和退出。

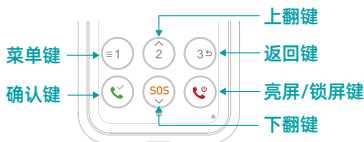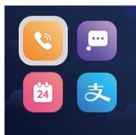

2.4 挂绳说明

产品所配挂绳为更好进行收纳，挂绳扣使用最新设计；挂绳扣安装时如下图按紧卡扣即可。需取下挂绳时，稍微用力拉挂绳扣脱钩即可取下。

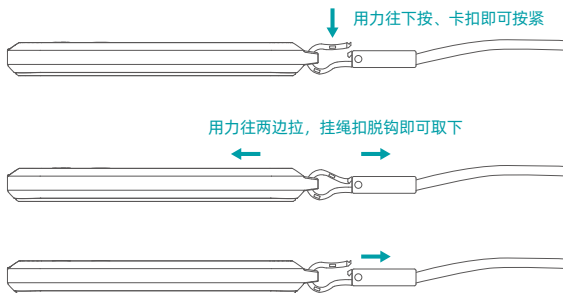

2.3 指示灯说明

- ▶ **按键响应指示** 开机状态下，触发按键时闪“蓝灯”
- ▶ **低电量提示** 低电时“红灯”闪烁
- ▶ **消息提示** 有未读信息“绿灯”闪烁
- ▶ **充电指示** 充电过程中长亮“红灯”，充满后长亮“绿灯”

3、使用说明

3.1 安装SIM卡

第一步 购买合适的SIM卡

产品支持中国移动2G/4G SIM卡，中国电信、中国联通4G SIM卡。

SIM卡套餐要求：开通来电显示，开通流量上网功能，高清通话需开通VOLTE功能。建议数据流量套餐不低于100MB/月。

卡体大小：标准Nano-SIM卡，如下图



普通SIM卡



普通SIM卡剪卡



Nano卡+卡套




Nano-SIM卡

不 支 持

支持

第二步 安装SIM卡

使用卡针打开SIM卡盖，如下图，SIM卡金属面向上，将SIM卡按正确方向插入卡座内。

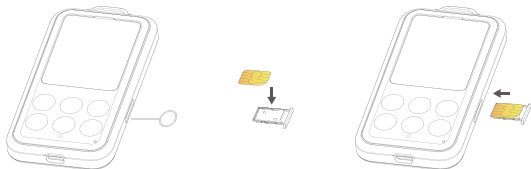

装卡示意图



使用取卡针时，请注意安全，防止戳伤手指或损伤设备。请保管好取卡针，将其放置在儿童接触不到的地方，防止儿童无意中吞食或戳伤自己。

3.2 开/关机

开机：关机状态下长按电源3秒开机，产品开机。

关机：产品默认不可通过按键关机，可通过小程序进行关机。




注意

若不能开机，请先检查是否插入SIM卡托（终端需插入SIM卡托才能开机），再检查是否有电，若没电请充电后再开机。

3.3 充电及注意事项

将充电线与主机连接进行充电，充电状态下亮红色指示灯，充满后亮绿灯。

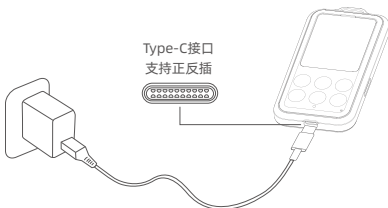

温馨提示

- ▶▶ 如果电池完全没有电，充满电时间大约2.5小时，充电时有轻微发热属正常现象。
- ▶▶ 本产品充电器为选配，若您的附件中没有充电器，您可以使用有DC 5V 1A输出能力的充电器对产品进行充电。
- ▶▶ 为了保证家人及财产安全；在充电时，需使用带有3C认证的电源适配器或电脑USB接口。请使用正规渠道购买的电源适配器，杜绝使用低质、伪劣的电源适配器，避免引起爆炸或起火。
- ▶▶ 本品使用Type-C充电口，除原配充电线外，也可使用符合3C标准的手机充电线对产品进行充电。

3.4 登陆位置服务平台

请登陆经销商指定位置服务平台，或通过经销商指定网址下载手机客户端，进行相应的设置和功能操作。



iOS



Android

4、功能介绍


用户可通过小程序，在对应设备的地图界面，点击界面图标进行实时位置查看（更新位置）、足迹查看、拨打设备电话功能。

选择右下角“我的”进行通讯录、亲情号码、SOS号码、电子围栏、上课免打扰、分享设备等功能的设置。

4.1 通讯录（白名单）

为切断电信诈骗、骚扰电话、骚扰短信对孩子的影响；产品只允许录入通讯录、亲情号码、SOS的电话号码拨入；其余来电及短信一概被阻拦。

录入通讯录的电话，可在设置亲情号码和SOS时方便一键调用。

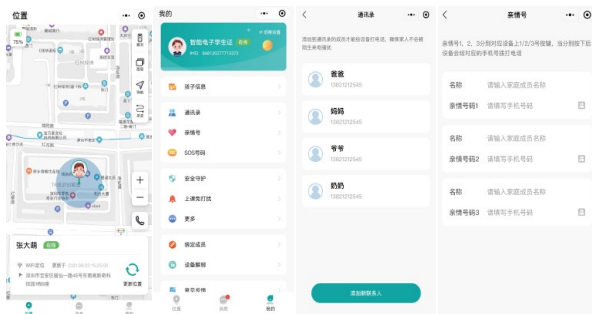

4.2 亲情通话

通过小程序设置亲情号码后；可在产品解锁状态下，长按“1”、“2”、“3”键快速拨打对应亲情号码。未设置号码的按键长按则不响应。

4.3 紧急呼叫

可通过小程序设置3个SOS号码，设置成功后，可长按SOS键进行紧急呼叫SOS号码，并同时向小程序发送报警求救信息；产品会向所设置的SOS号码进行拨打。若未设置SOS号码，则只会向平台发送求救信息。


4.4 设置号码查看

以上通过设置好的“白名单”、“亲情号码”、“SOS号码”，可在屏幕的“电话”下进行查看对应的设置号码。也可通过拨号键拨打选中的亲情号码和白名单。



4.5 音量调节

产品在通话过程中，可点击“2”号键和“SOS”键进行调节通话音量。音量调到最低和最高时，设备马达震动提示。

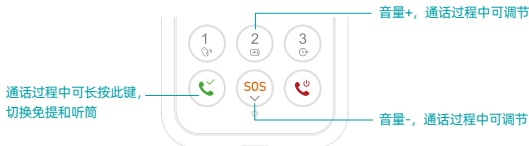

4.6 安全守护（电子围栏）

可通过小程序进行电子围栏设置，孩子进出围栏时将产生消息通知到小程序端。

4.7 上课免打扰

为防止产品在上课期间来电话响铃，影响到课堂秩序。若学校没有统一进行上课免打扰设置。家长可通过小程序，点击“我的”进行上课免打扰设置。免打扰时间段设置应和所在学校的上课时间一致。

4.8 通知消息

设置上课免打扰后，上课时间家长是拨不通孩子的电话；但可通过APP的平台通知功能给孩子留言。孩子下课或放学后，可在“消息”下的“通知信息”中进行查看留言内容。产品允许接收所设置的“白名单”、“亲情号码”、“SOS号码”的短信息，也可在信息下查看。




4.9 绑定家庭成员

此项功能必须是管理员才有权限操作；首次对产品进行绑定的账号为管理员。可通过小程序下的“绑定成员”进行设备共享给家庭成员。管理员也可通过小程序进行取消绑定和转让管理员的操作。


第一步：选择“邀请成员”或“转让管理员”。

第二步：填写成员信息，并选择对应此操作的设备，保存完成邀请或转让。

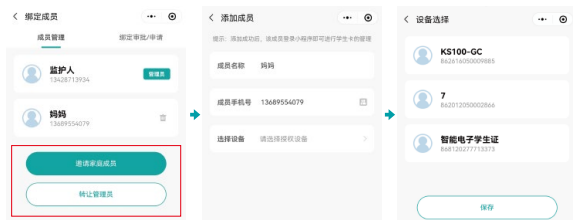

4.10 设备切换和多设备绑定

账户下需绑定多个设备，可在设置界面点击“切换设备”进入设备列表界面，此界面下可添加新设备、切换显示设备。

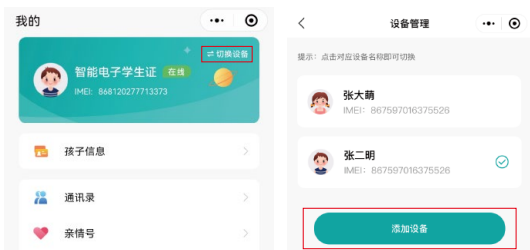

4.11 远程重启、关机

产品正常连接状态下，可在设置界面点击“更多”，进行重启和关机操作。



5、使用注意事项

使用本产品前,请您仔细阅读本章内容,遵守这些说明,注意这些警示,以确保您能够正确且安全地使用本产品。对于不正确或不遵守本手册说明使用所造成的后果,本公司及生产企业概不负责。在禁止使用电子产品无线传输功能的地方,请遵守相关规定。

- ▶ **医用设备及公共医疗场所:** 任何无线电发射设备(包括本产品)都可能对保护不当的医疗设备的功能造成干扰,如果您和周围的人使用某些医疗设备,请咨询授权医疗人员或者设备制造商,确定他们能否充分屏蔽周围的射频信号。
- ▶ **心脏起搏器:** 当打开本产品时,请保持本产品与心脏起搏器之间的距离始终大于16厘米请勿将本产品放在上衣口袋。如您怀疑本产品对心脏起搏器产生了干扰,请立即关闭本产品。
- ▶ **易燃易爆区域:** 身处易燃易爆危险区域(如燃料库、化工厂、爆破工作执行地等)时,请切勿使用本产品。
- ▶ **飞机上注意事项:** 在飞机起飞时及飞行过程中,请关闭本产品。
- ▶ **操作环境:** 本产品功能正常使用的温度范围内使,超出此温度范围可能导致产品故障,严重时可能会着火或爆炸。
- ▶ **电池使用注意事项:** 请不要自行拆卸或改装内置电池,以免造成电池损坏,产生热量及引起火灾。请勿把电池扔到火里或其他高温场所,以免引起电池起火或爆炸。
- ▶ **充电器选择:** 为了保证家人及财产安全;在充电时,可使用带有3C认证的电源适配器或电脑USB接口。请使用正规渠道购买的电源适配器,杜绝使用低质、伪劣的电源适配器,避免引起爆炸或起火。
- ▶ **环境保护:**
 - 1、请勿使本产品受到强烈的冲击或震动,以免损坏本产品及其配件,导致故障。
 - 2、清洁和维护前,请停止使用,关闭产品。请使用清洁、干燥的软布清洁。
 - 3、为了延长电池寿命,请保持电池电量处于有电状态。停用时,请关机并置于干燥、通风、避光处。
 - 4、充电器不防水,请勿在厨房、浴室等高温高湿处充电。
 - 5、请勿用湿手触摸电源线、产品或充电器,以免发送意外。
- ▶ **维护与保养:** 请勿将本产品及其附件作为普通的生活垃圾处理。

6、产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯 (PBDE)
电路板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量，均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量，超过GB/T26572规定的限量要求。



本产品的“环保使用期限”为10年,其标识如图所示。某些内部或外部组件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



电磁辐射比吸收率（SAR）：

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为1.8W/Kg，符合国家标准GB21288-2007的要求。

7、常见故障排除

本产品具备北斗卫星定位、GPS卫星功能，当用户完成绑定后就可以通过小程序查看位置信息；本产品室外GPS定位在恶劣天气情况下，有可能因搜索不到卫星信号而无法定位。WIFI/LBS定位，精度会略有偏差。

当操作出现如下故障时，请参阅如下故障排除方案，如果您仍不能解决故障问题，请您与销售商或服务商联系！

常见故障	故障描述	解决方法
定位位置偏差	在信号接收不良的地方使用设备，如高楼底下或地下室、室内等，无法有效接收到卫星电波。	移步信号良好的地方使用设备
	设备上方有金属物质层遮挡，无法接收卫星电波。	更换使用位置
无法开机	电池电量耗尽	充电
	未正确安装SIM卡	正确安装SIM卡
无法打电话	未设置亲情号码和SOS号码	正确设置号码
	SIM卡未开通VoLTE数字高清通话服务	请联系对应运营商开通功能
设备未连接平台	SIM卡未装好	检测SIM卡，并正确安装SIM卡
	SIM卡金属面有污物	用橡皮擦拭后重试
	SIM卡失效	请联系所所使用的服务运营商
	绑定时显示设备不存在	联系产品客服
	处于晚间时间段22:00~6:00	出时间段自动恢复连接，或按键唤醒产品。
无法充电	未使用符合要求的充电器	使用符合要求的充电器
	接触不良	检查充电器和设备充电口是否连接正常。

8、售后条款

本品售后服务政策符合国家对于电子产品“三包”相关内容；产品保修期以消费者购机发票日或实际收货日为准，以两者最早的日期开始计算。

若产品出现非人为损坏的性能故障，经本公司售后中心检测确定，可享受7天包退，15天包换，主机一年保修服务。

如需售后服务，请联系当地销售商或服务商。



特别说明

- ▶▶ 1、若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
- ▶▶ 2、产品外观、颜色，以实物为准。
- ▶▶ 3、请妥善保管此保修卡，保修时请出示此卡及购买单据。
- ▶▶ 4、擅自拆卸本产品的外壳，产品将失去保修的资格。
- ▶▶ 5、本终端并正常使用状态下避免液体侵入，由于浸入液体而导致的损坏，不在保修范围之内。

9、合格证和保修卡

用户资料

用户姓名		IMEI号	
通讯地址			
产品型号		联系电话	
购买日期		发票号码	
销售单位名称			
销售单位地址			
销售单位电话			

- 此卡为保修的基本凭证，请用户认真填写此卡并妥善保存。



保修记录

保修日期	故障及处理方法	完成日期	顾客签名

⚡ 重要提示

请妥善保管此保修卡，凭此卡享受售后免费一年保修服务，若本卡丢失，您的产品保修期，将依据我司查询的产品出厂日期为购买日期。

专注位置物联网

让位置更有价值